



BATARYALI KESİM ALETİ
FORZA2



KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun
ve ürünle birlikte saklayın.

TAM VE ORJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

UYARI VE TEHLİKE İŞARETLERİNİN ANLAMLARI

Uyulmaması halinde bedensel zararların meydana geleceği güvenlik talimatları aşağıdaki işaretlerle tanımlanır:



DİKKAT TEHLİKE

Doğru şekilde yapılamaması halinde, genel nitelikli kazalara yol açabilecek veya cihazda ve/veya malzemelerde arızalar veya hasarlara neden olabilecek işlemleri göstermek içindir; dolayısıyla özel dikkat ve yeterli hazırlık gerektirir.



DİKKAT ELEKTRİK TEHLİKESİ

Doğru şekilde yapılamaması halinde, elektrik nitelikli kazalara yol açabilecek veya cihazda ve/veya malzemelerde arızalar veya hasarlara neden olabilecek işlemleri göstermek içindir; dolayısıyla özel dikkat ve yeterli hazırlık gerektirir.



AŞAĞIDAKİLER YASAKTIR

YAPILMAMASI GEREKEN işlemleri göstermek içindir.

CE - UYGUNLUK BEYANI

ÜRÜNÜN İMALATÇISI:

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - İtalya

Model: FORZA2

Rasor Elettromeccanica S.r.l. firması, bu beyanda konu edilen ve yukarıda belirtilen ürünlerin, AET Üyesi Devletlerin şu konulardaki mevzuatlarının yakınlaştırılmasına ilişkin Direktiflere uygun olduklarını sorumluluğu kendisine ait olmak üzere beyan eder:

- 2006/42/CE sayılı Makine.
- 2014/30/UE sayılı Elektromanyetik Uyumluluk
- 2011/65/UE sayılı RoHS Direktifi

Milano, 13/05/2025.


Müh. Lorenzo Spinelli
CEO

İÇİNDEKİLER

1 GENEL BİLGİLER	3
1.1 Güvenlik açısından önemli bilgiler	3
1.1.1 Genel uyarılar	3
1.2 Yasaklar	4
1.3 Taşıma ve saklama	4
1.4 Kullanım sınırları	4
1.5 Teknik özellikler	4
1.6 Gürültü	4
1.7 Sorumluluk sınırlaması	4
1.8 Tanımlama bilgileri	4
1.8.1 Bataryalarla ilgili bilgi	5
1.9 Cihazın açılması	5
2 KULLANIM	6
2.1 Kesim	6
2.2 Koruma	6
2.3 Bataryaların şarj edilmesi	6
2.3.1 Bataryanın şarjının kontrolü	6
2.3.2 Bataryanın şarj edilmesi	6
3 BAKIM	7
3.1 Bıçağın bilmesi	7
3.2 Yağlama	7
3.3 Bıçağın değiştirilmesi	8
3.3.1 Kullanılabilen bıçaklar	8
3.4 Muhtemel sorunlar ve olası nedenler/çözümler	9
4 YEDEK PARÇALAR	9
5 BERTARAF	10
5.1 Ömrünü tamamlayan ürünün bertarafı	10
6 GARANTİ	10

GENEL BİLGİLER

1 GENEL BİLGİLER

1.1 Güvenlik açısından önemli bilgiler

1.1.1 Genel uyarılar

- Aşağıda verilen talimatlar ürünün kullanıcısı tarafından saklanmalıdır; kişiler, ürün veya eşyalarda zararlara neden olabileceğinden ve **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** firmasının her türlü sorumluluğunu ortadan kaldıracağından, kullanıcı bunlara titizlikle uymalıdır.
- Aşağıda yer alan talimatlar daima ilgili oldukları ürünle birlikte bulunmalı ve kullanıcıların erişip başvurabilecekleri bir yerde saklanmalıdır.
- Bu talimatların metninin veya görsellerinin kısmen dahi olsa da herhangi bir vasıfla çoğaltılması yasaktır. **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** firması herhangi bir şekilde önceden bildirimde bulunmadan belgelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



DİKKAT TEHLİKE

Bu ürün yalnızca bu talimatlarda yer alan tüm güvenlik yönergelerine uyulması halinde çalıştırılmalı ve kullanılmalıdır.

Bu talimatlarda verilen bilgilere uygun hareket etmemek veya ürünle ilgili işlemlerin ehil teknisyenlerimiz dışında yapılması garantinin geçersiz kalmasına neden olur ve kişiler, eşyalar veya ürünün kendisinde meydana gelebilecek kazalarda üreticinin her türlü sorumluluğunu ortadan kaldırır.



DİKKAT TEHLİKE

Çalıştırmadan önce elektrikli ve mekanik aksamın kusursuz durumda olduklarından emin olun.

Yalnızca Rasor Elettromeccanica S.r.l. tarafından tedarik edilen orijinal yedek parçaları kullanın.

Gereken her türlü işlem (bakım veya onarım), batarya çıkarıldıktan ve böylece kişilerde veya eşyalarda zarara neden olabilecek şekilde kazara çalışması önlendikten sonra, ehil personel tarafından yapılmalıdır. Yalnızca ürünü kapatmak yeterli değildir.

Kullanıcı, kendi ülkesinde yürürlükte olan kaza önleme standartlarına titizlikle uymalı ve ürünün kullanım ve bakımı sırasında yeterli korumaları kullanmalıdır.



DİKKAT TEHLİKE

Ürünün çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacakları yerde tutulması özellikle önemlidir.

Bu ürün, ısı, ıslanma ve neme karşı korunaklı iç mekanlarda kullanılmalıdır.

Batarya ayrıldıktan sonra ürün yalnızca kuru bezle temizlenmelidir.

Normal çalışma işlemleri sırasında risk kaynağı olabilecek bol giysiler veya aksesuarlar kullanmayın.

Normal çalışma çevrimi sırasında metal örgülü koruyucu eldivenleri ve koruyucu gözlükleri kullanın.

Ürünü tam kuru malzemeleri kesmek için kullanın.



DİKKAT TEHLİKE

Bataryalı kesim aleti güvenlik koruması olmadığında da çalışır. Bu koruma ASLA çıkarılmamalıdır.

Çalıştırma işlemlerinin sonunda metal aksam ısınmış olabilir.

1.2 Yasaklar



AŞAĞIDAKİLER YASAKTIR

- Üründe veya elektrik veya mekanik bağlantılarında değişiklik veya tadilat yapmak YASAKTIR.
- Ürünün parçalarını çıkarmak YASAKTIR.
- Patlama ve/veya yangın riski olan ortamlarda ürünü kullanmak YASAKTIR.
- Islak ellerle ürünleri veya aksesuarları kullanmak YASAKTIR. Elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

1.3 Taşıma ve saklama

Ürün orijinal ambalajında, ısı, pislik ve nem kaynaklarına karşı korunaklı, kapalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Depolama sıcaklığı 0° ila + 55°C arasında değişiklik gösterebilir.

1.4 Kullanım sınırları

Güvenli şekilde çalıştıklarından ve dayanıklı olduklarından emin olmak için Rasor Elettromeccanica firmasının tüm ürünleri müşteriye sevk edilmeden önce test edilir.

Ürün yalnızca öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır. Öngörülenlerin dışındaki her türlü kullanım yasaktır ve tehlike oluşturur.

Ürünün azami çalışma sıcaklığı 55° C değerindedir.

Cihazın koruma derecesi IP 65 düzeyindedir.

1.5 Teknik özellikler

Model	FORZA2
Bıçak çapı	86 mm, sert metalden kontra bıçakla
Ürünle birlikte gelen bıçak	86THSS, 8 taraflı, HSS Çelik
Bıçak hızı	900-1100-1300 rpm (ayarlanabilir)
Faydalı kesim yüksekliği	25 mm
Motor gücü	DC 21V, 450 W BRUSHLESS
Batarya	21V Li-Ion®, 4.0 Ah LED lambalı şarj göstergeli şarj edilebilir
Şarj süresi 100%	2 h
Ağırlık (batarya ile)	2100 gr.
Toplam ağırlık (ambalaj dahil)	5400 gr.
Çalıştırma işlemleri için asgari parlaklık	200 LUX
Çalıştırma sırasındaki titreşim	<2,5 m/sn 2
Kullanım sıcaklığı	0 - 55° C
Kullanım nemi	%10 - %95 yoğunlaşmaz

1.6 Gürültü

Yayılan azami ses basıncı seviyesi 60 dB (A) dolayındadır. Havadan yayılan gürültü ölçümü UNI EN ISO 15744:2008 standardına göre yapılmıştır. Cihazdan yayılan çeşitli ölçüm mesafelerindeki (herhangi bir ses dalgası filtreleme sistemi olmaksızın) yayılan gürültü seviyeleri birkaç db (A) farklılık gösterir.


1.7 Sorumluluk sınırlaması

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklı her türlü hasarda ve çalışma sorununda tüm sorumluluğu reddeder:

- Bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun hareket edilmemesi
- Tekniğin gereğine göre yapılmayan onarımlar (orijinal olmayan yedek parça ve aksesuarların kullanılması ürünün çalışmasını olumsuz etkileyebilir)
- İzinsiz işlemlerden veya kullanıcının keyfi yaptığı değişikliklerden kaynaklı hasarlar
- Bakımın ihmal edilmesi
- orijinal olmayan bataryaların kullanılması
- Uygunsuz kullanımdan kaynaklı hasar ve kusurlar
- Ehil olmayan veya izinsiz personel tarafından kullanma
- Kullanım ve bakım kurallarına uygun hareket edilmemesinden kaynaklı hasar ve kusurlar.

1.8 Tanımlama bilgileri


FORZA2 ünitesinde, ürünün bilgilerinin yer aldığı bir Tanımlama Plakası (1) bulunur. Seri numarası makinenin üzerine işlenmiştir (2). Ürünün üzerinde bunun mevcut olduğundan emin olun, aksi takdirde derhal üreticiyi ve/veya satıcıyı ikaz edin. Plakası olmayan aparatlar kullanılmamalıdır, aksi takdirde üreticinin her türlü sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

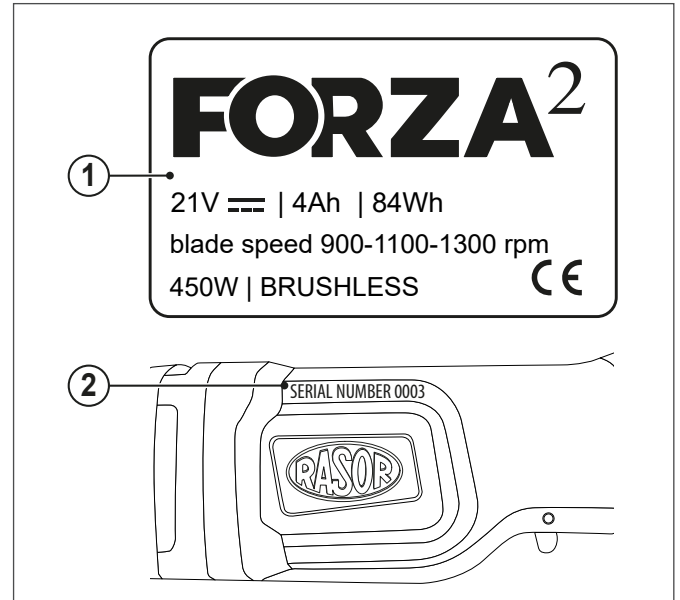


GENEL BİLGİLER

Ambalajın içindekiler

FORZA2 bataryalar, şarj cihazı ve aksesuar takımıyla birlikte plastik bir çanta içinde teslim edilir (A).

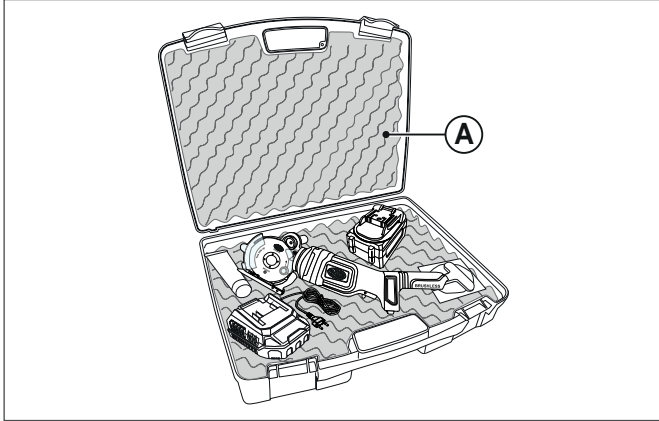

Ambalajın içinde aşağıdaki aksesuarlar bulunur:

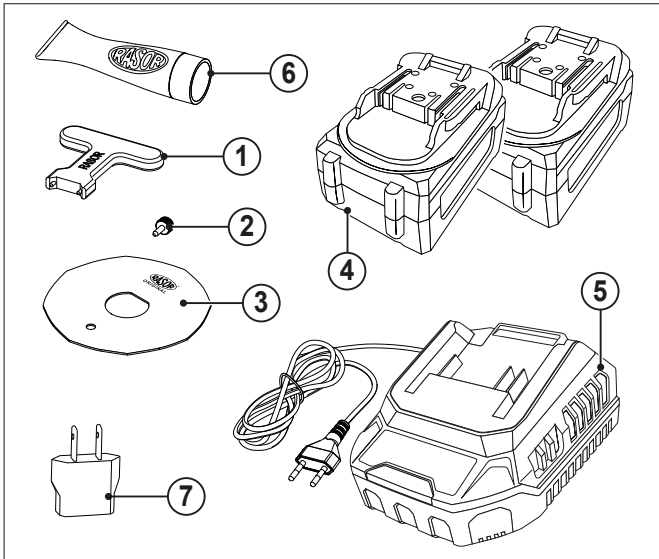

- 1 Bıçağı sökmek / takmak için kelebek anahtar
- 2 Bıçak takma/sökme topuzu
- 3 HSS çelikten 8 kenarlı bıçak
- 4 2 ad. 21V Li-Ion®, 4.0 Ah batarya
- 5 AB fişli şarj cihazı
- 6 Dişli çarklar için yağlama maddesi
- 7 AB-ABD fişli adaptör

1.8.1 Bataryalarla ilgili bilgi

Temin edilen bataryaların ömürlerini uzatmak için bazı basit önlemleri alın:

- İlk defa kullanmadan önce bataryayı tamamen şarj edin
- Deşarj olduğunda (yaklaşık %10-20 şarj kaldığında) bir şarj uygulaması yapın. Bataryanın hücreleri 250 kereye kadar şarj edilebilir
- Bataryanın tamamen deşarj olmasını veya aşırı şarj olmasını önleyin
- Şarj işlemini ortam sıcaklığında (+18/21°C) yapın
- Bataryayı güneş ışınlarına maruz bırakmayın
- Uzun süre kullanılmadığında bataryayı %50 şarj kalacak şekilde 5/10°C ortam sıcaklığında saklayın
- En azından her 12 ayda bir şarj işlemi yapın.


1.9 Cihazın açıklaması

FORZA2 bataryalı kesim aleti kumaşları ve metal, plastik veya ahşap **OLMAYAN** her türlü malzemeyi döner bıçaklar aracılığıyla kesmek için tasarlanmış, yapılmış ve monte edilmiştir.

Alet aşağıdaki yerlerde çalıştırılmamalıdır:

- Patlayıcı atmosfere sahip ortamlar.
- İnce toz veya korozyona yol açan gaz varken.
- Plastik, metal ve ahşap malzemeleri kesmek için.

FORZA2 bataryalı kesim aletinin yukarıda belirtilenlerden farklı amaçlar için kullanılması yasaktır ve tehlike oluşturur.

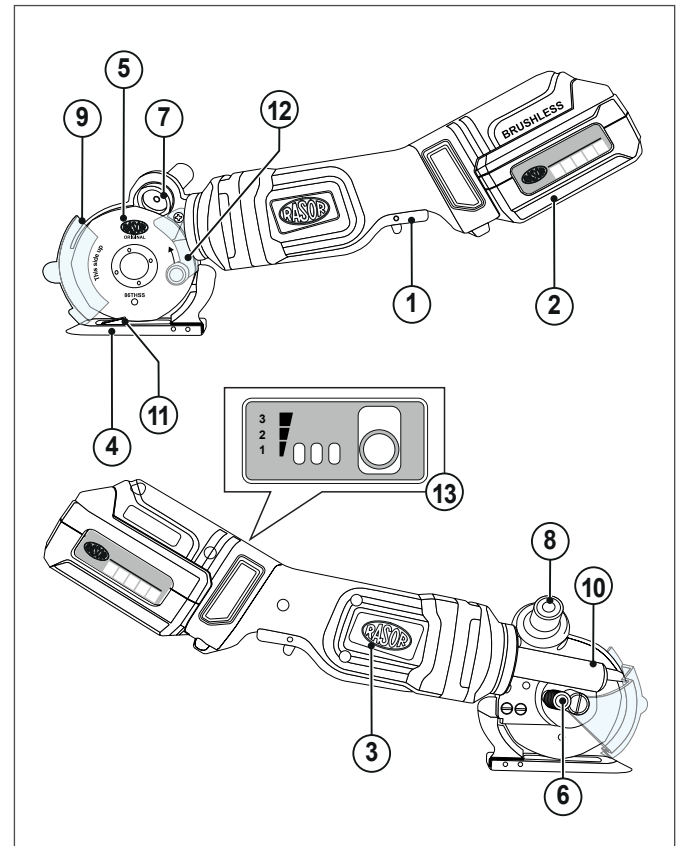


- 1 Açma düğmesi
- 2 Li-iyon batarya 21V
- 3 Motor gövdesi
- 4 Çelik ayak
- 5 Çelik çokgen bıçak
- 6 Gresör
- 7 Taşlama taşı
- 8 Bileme düğmesi
- 9 Bıçak koruma karteri
- 10 Motor desteği
- 11 Sert metalden karşı bıçak
- 12 Arka koruma
- 13 3 hızlı regülatör

2 KULLANIM


2.1 Kesim

Bataryalı kesim aletini manuel kullanmak için aşağıdaki gibi hareket edin:

- Bataryayı (şarj olmuşsa) şarj cihazından paragraf 2.2’de açıklandığı gibi ayırın;
- Üzerinde bulunan girintileri izleyerek geçirmek suretiyle bataryayı motora takın;
- Kesilecek malzemeyi tezgahın üzerinde hazırlayın.
- Malzemeyi çelik ayağın üzerine götürün.
- Emniyet mandalını hareket ettirin ve kollu düğmeyle makineyi çalıştırın.
- Önündeki malzemeyi mümkün olduğunca gergin tutarak ve aletin ön kısmında kırışıklık olmasını önleyerek, bataryalı kesim aletini istediğiniz yönde itin.

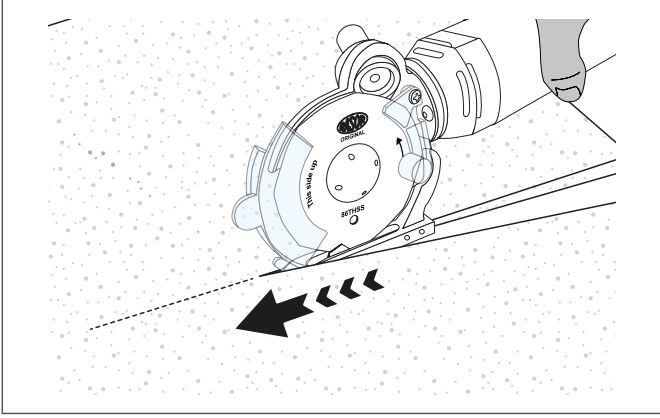

- Doğrusal kesimleri hassas bir şekilde yapmak ve önceden belirlenen yolları takip etmek için uç kısmını (1) referans olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

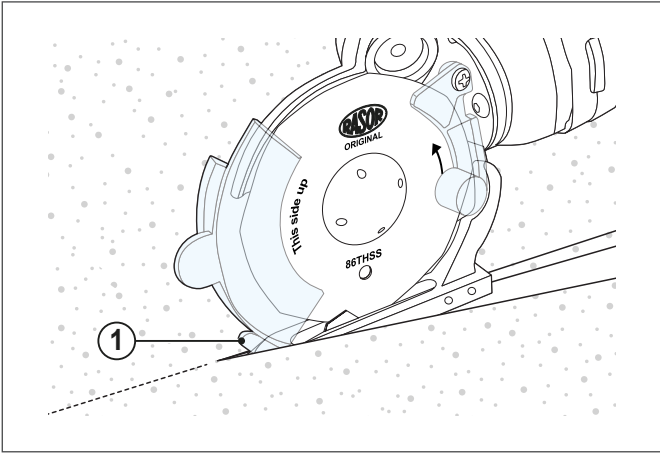

UYARILAR

Bataryalı kesim aletindeki itme mümkün olduğunca eşit olmalıdır.

2.2 Koruma

FORZA2 bataryalı makas “aşırı yüklenme” (makinenin aşırı zorlanması) halinde devreye giren elektronik korumayla donatılmıştır. Kesilen malzemenin çok kalın veya çok sert olması halinde bu koruma devreye girerek makineyi durdurur.

Koruma aynı zamanda çok yüksek sıcaklık söz konusu olduğunda da devreye girer.

Kendi dengesine yeniden kavuştuğunda makine normal şekilde çalışmaya devam eder.

2.3 Bataryaların şarj edilmesi




DİKKAT

Şarj cihazının gerilimini, içinde bulunduğunuz ülkenin şebeke gerilimine göre daima kontrol edin.

2.3.1 Bataryanın şarjının kontrolü

Düğmeye (A) basıldığında bataryanın (B) şarj durumunu gösteren LED lambalar yanar.

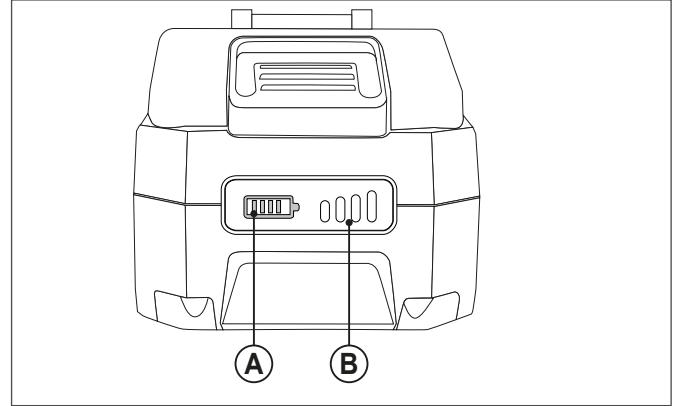

2.3.2 Bataryanın şarj edilmesi

Batarya deşarj olduğunda, yalnızca aletle birlikte temin edilen özel şarj cihazını kullanarak şarj etmek gerekir.



- Üst kısımda bulunan özel turuncu düğmeye (2) basarak bataryayı (1) motordan ayırın.
- Şarj edilebilir bataryayı takmadan önce şarj cihazını elektrik prizine bağlayın. Yeşil LED gösterge yanar ve kullanıma hazır olduğunu bildirir.
- Şarj edilebilir bataryayı (1) şarj cihazına (3) takın.
- Şarj işleminin kontrolü kesintisiz yanan kırmızı ışıkla bildirilir.
- Şarj işleminin tamamlandığı kesintisiz yanan yeşil ışıkla bildirilir.
- Bataryanın sıcaklığı 5 °C ila 45 °C arasındaki şarj sıcaklığında bulunduğu, hızlı şarj otomatik başlar.
- Şarjlı halde lityum iyon şarj edilebilir bataryalar söz konusu olduğunda şarj cihazı otomatik kapanır.

BAKIM

DİKKAT



Şarjlı bataryanın üst üste yerleştirilmesi aşırı şarja neden olabilir ve bataryanın ömrünü kısaltabilir.

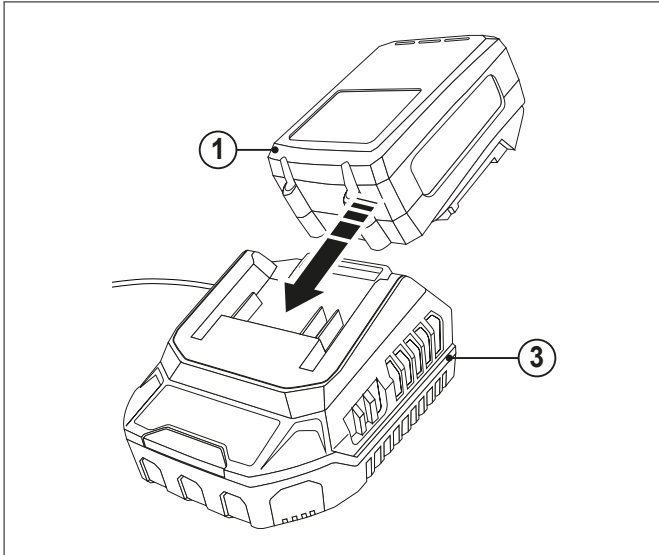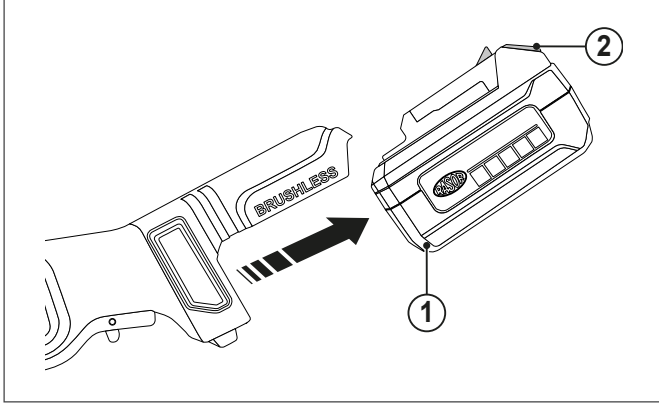

DİKKAT



Ürünle birlikte temin edilenlerden farklı bataryaları asla kullanmayın (21 V Li-lyon®, 4.0 Ah).
Ürünle birlikte tedarik edilenlerden farklı şarj cihazlarını kesinlikle kullanmayın.

DİKKAT



Doğru bir şarj işlemi uygulanmasına karşın bataryanın performans değeri kısa süre içinde düşerse, bu durum şarj kapasitesini kaybettiği ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

3 BAKIM


3.1 Bıçağın bilenmesi

Bataryalı kesim aletini birkaç saat kesintisiz kullandıktan sonra veya kesim kapasitesini yitirmesi halinde bıçağı bilemek gerekir. Bu işlemi yapmak için bıçağı çalıştırın ve bileme düğmesine (1) 3-4 saniye süresince basın.

Bu işlemi 2-3 kez tekrarlayın.

Bileme işlemi etkili olmazsa, bileme taşının (2) yıpranma durumunu kontrol edin.

Taş (2) çok tükenmiş veya kirlenmişse, özel aksesuarlarla bıçağı sökerek değiştirin.

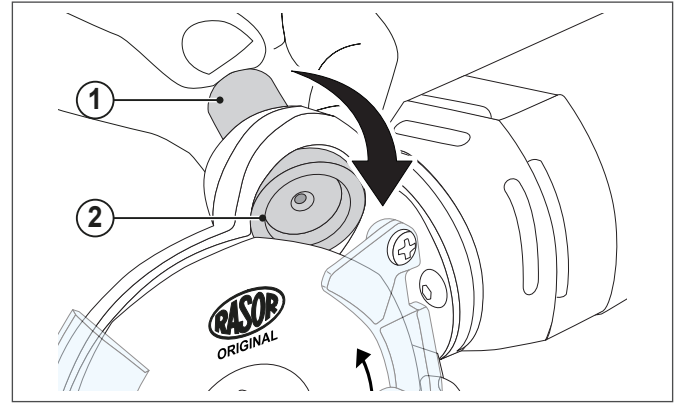


3.2 Yağlama

Her haftalık kullanımda bir makinede dişli çiftinin yağlanması gerekir.

Bu işlemi yapmak için, bataryalı kesim aleti kafasında bulunan koruma tapasını (1) çıkarın ve ürünle birlikte gelen gresi doldurun.

Tapayı (1) birkaç tur gevşetin.

Kesim aleti kullandığınız her gün tapayı (1) birkaç tur sıkın.

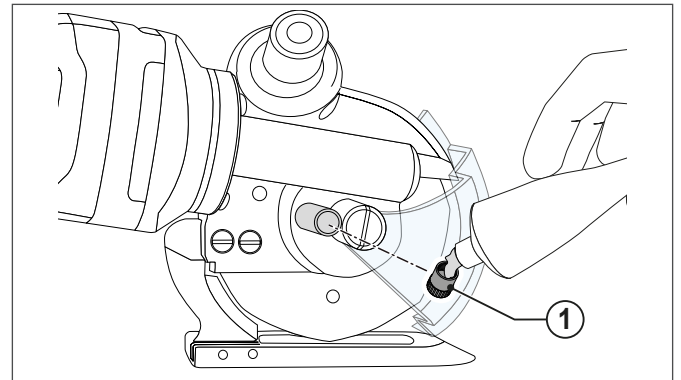


DİKKAT



Bıçak asla gres veya yağ ile kirlenmemelidir.


3.3 Bıçağın değiştirilmesi

Bıçak (bileme işleminin birkaç kez tekrarlanmasına karşın) kesim yapamaz hale geldiyse, değiştirilmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için kelebek anahtar (1) ile bıçak kilitleme topuzu (2) gerekir.

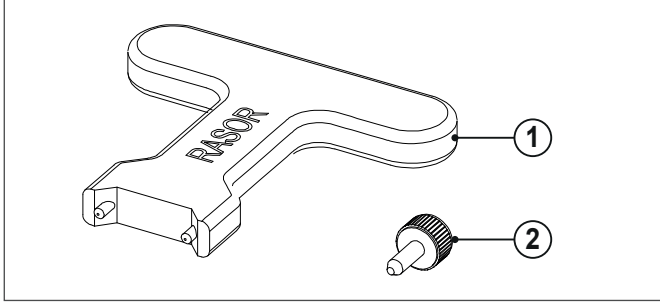


Bıçağı değiştirmek için aşağıdaki gibi hareket edin:


- 1 Bataryayı makineden çıkarın;
- 2 81/08 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesine uygun koruma eldiveni takın.
- 3 Vidayı (3) sökün ve arka korumayı (A) çıkarın.
- 4 Vidayı (4) sökün ve bıçak koruma karterini (B) çıkarın.

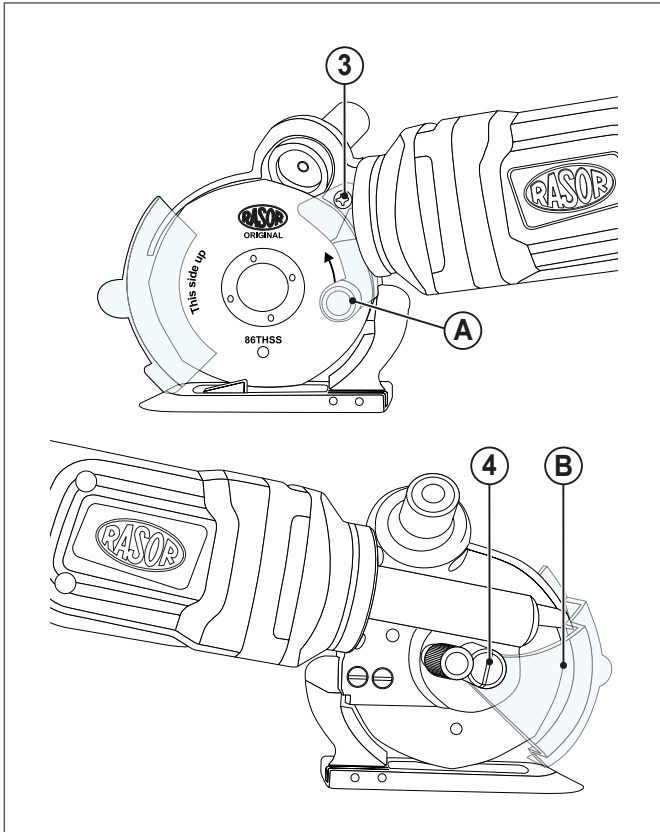

- 5 Bıçağı kilitleyecek şekilde topuzu (2) deliğe (C) geçirin.
- 6 Kelebek anahtar (1) bıçak sabitleme somununun (6) üzerine yerleştirin, somunu sökün ve bıçağı (7) çıkarın.

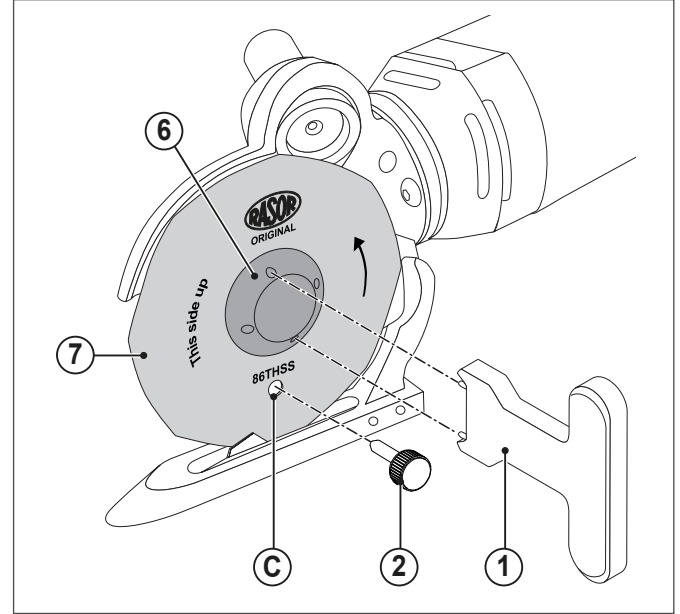

- 7 Yıpranan bıçağı aynı ebada ve teknik özelliklere sahip yeniyle (8) değiştirin, bıçağı doğru konuma geçirip ortalamaya dikkat edin. Bıçağın bilenmemiş tarafını (**Rasor** yazısının bulunduğu tarafı) bataryalı kesim aletinin dışına bakacak şekilde takın.

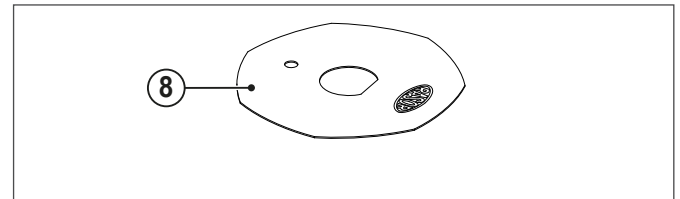

- 8 Hepsini geri monte edin ve birkaç kesim ve bileme denemesi yapın.

3.3.1 Kullanılabilen bıçaklar

KOD	AÇIKLAMA
86THSS	HSS çelikten 8 kenarlı Ø 86 mm bıçak. Tüm malzeme türlerine uygundur.
86THSSTF	Yapışmaz Teflon® kaplamalı HSS çelikten 8 kenarlı Ø 86 mm bıçak. Tutkalı veya yapışkanlı malzemeleri kesmeye uygundur.
86TMD	Bütünleşik sert metalden (Widia®) 8 kenarlı Ø 86 mm bıçak. Çok yüksek sertliğe sahiptir, cam elyafı, kevlar ve karbonfiber gibi aşındırıcı ve kompozit malzemeleri kesmeye uygundur.
86THSSTN	Titanyum Karbonitrür (TiCN) işlemlili HSS çelikten 8 kenarlı Ø 86 mm bıçak. TiCN işlem bıçak yüzeyini özellikle sertleştirir ve aşınma ile tutunmaya karşı dayanıklı kılar.

Teknik bilgiler gösterge niteliğindedir ve önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

YEDEK PARÇALAR

3.4 Muhtemel sorunlar ve olası nedenler/çözümler

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Kumaş kesilmiyor veya bıçak ile kontra bıçak arasında sıkışıyor	Bıçağın ve kontra bıçağın temas halinde olduklarından ve kontra bıçakta malzeme artıkları bulunmadığından emin olun
	Kontra bıçağın sağlam olduğundan emin olun
	Kumaş tipini kontrol edin
	Bıçağı bileyin
	Kumaşın kalınlığını kontrol edin
	Bıçak ile kumaşın birbirine uyumluluğunu kontrol edin
Elektrikli kesim aleti gürültü çıkarıyor	Motorun doğru şekilde döndüğünden emin olun
	Bataryanın şarjını kontrol edin
	İlerleme hızını düşürün
Bıçak yavaş çalışmaya başlıyor, kesikli şekilde çalışıyor veya çalışmaya başlamıyor	Yağlama yapın
	Bıçağı sökün ve malzeme artıklarını giderin
	Bataryanın doğru takıldığından emin olun
	Bataryanın şarjını kontrol edin
	Makineyi soğumaya bırakın

UYARILAR

Tabloda belirtilenlerin dışındaki sorunlarda satıcıya danışın

4 YEDEK PARÇALAR

UYARILAR

Arızalı olabilecek bileşenleri değiştirmek için yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.

Yedek parça talebinde bulunurken daima model adını seri numarasıyla birlikte tam olarak belirtin.

AŞAĞIDAKİLER YASAKTIR

Uygun olmayan yedek parçaları kullanmak. Kişiler veya eşyalar açısından tehlikeler veya çalışmayla ilgili sorunlara neden olabilir.

UYARILAR

Yedek parça kodlarının yer aldığı ayrıntılı görünüm www.rasor-cutters.com adresindeki sitede mevcuttur

5 BERTARAF

5.1 Ömrünü tamamlayan ürünün bertarafı

DİKKAT

Ürünün bazı parçaları, çevreye atılması halinde çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkiler yapabilecek kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir.



ÜRÜN 2012/19/EU SAYILI AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR - Atık elektrikli ve elektronik ekipman (AEEE) ile ilgili.

Cihazın veya ambalajının üzerinde bulunan üstü çarpı işaretli çöp bidonu simgesi, faydalı ömrünü tamamlayan ürünün diğer atıklardan ayrı toplanması gerektiğini bildirir.



Bundan dolayı kullanıcı, ömrünü tamamlayan cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplandığı belediye merkezlerine teslim etmelidir.

Cihazın daha sonrasında geri dönüştürülmesine, işlenmesine ve çevreye uyumlu şekilde bertaraf edilmesine olanak tanıyacak şekilde uygun bir ayrı toplama işlemi, çevre ve sağlık üzerindeki olumsuz olabilecek etkileri önlemeye e cihazı oluşturan malzemelerin yeniden kullanılmasını ve/veya geri dönüştürülmesini kolaylaştırmaya katkıda bulunur.

Tükenen bataryalar yürürlükteki standartlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.



DİKKAT

Bu ürünün istismara yönelik şekilde bertaraf edilmesi halinde yerel düzeyde yürürlükte olan düzenlemelerde ağır yaptırımlar söz konusu olabilir.

6 GARANTİ

Rasor® Elettromeccanica S.r.l. bataryalı kesim aletleri, aksine yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, fatura tarihinden itibaren 12 ay süresince garanti altındadır.

Tüm malzeme ve imalat kusurları garanti kapsamındadır ve yedek parça değişiminin veya kusurlu parçaların onarımının yalnızca tarafımızca ve kendi atölyemizde yapılacağı garantide şart koşulmuştur.

Garanti kapsamında onarıma başvurusu halinde müşterinin Rasor® firmasına daima bütün kesim aletini göndermesi zorunludur. Tek başına arızalı bileşenlerde garanti kapsamında onarım yapılması kabul edilmeyecektir.

Onarımda olan malzeme GÖNDERİCİ ÖDEMELİ şekilde gönderilecektir.

Onarım yapıldıktan sonra cihaz Müşteriye ALICI ÖDEMELİ şekilde gönderilecektir.

Garantide teknisyenimizin bataryalı kesim aletinin kullanıldığı yerde herhangi bir müdahalede bulunması veya sökmesi öngörülmemektedir.

Pratik nedenlerden ötürü teknisyenimizin gönderilmesi halinde, cari fiyatlar üzerinden işçilik masrafları, yolculuk ve konaklama masraflarıyla birlikte fatura edilecektir.

AŞAĞIDAKİLER GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR:

- Doğru olmayan kullanım veya montajdan kaynaklı arızalar.
- Dış etkenlerden kaynaklı arızalar.
- İhmal veya bakımın az yapılmasından kaynaklı arızalar.
- bıçaklar ve normal yıpranmaya tabi ürünler.

AŞAĞIDAKİ HALLERDE GARANTİ GEÇERSİZ KALIR:

- Ödemenin yapılmaması veya sözleşme şartlarına uyulmaması.
- Onayımız alınmadan bataryalı kesim aletinde onarım veya tadilat yapılması.
- Seri numarasının kurcalanması veya silinmesi.
- Hasarın yanlış kullanımdan, darbeler, düşürmeler gibi kötü muameleden veya normal çalışma koşullarına atfedilemeyen diğer nedenlerden kaynaklanması.
- Cihazın Rasor® Elettromeccanica S.r.l. firmasının yetkilendirmediği personel tarafından sökülmesi, kurcalanması veya onarılması.
- Bataryalı kesim aletinin bu kılavuzda belirtilenlerden farklı şekilde kullanılması.
- Orijinal olarak Rasor® firmasına ait olmayan yedek parçaların takılması.

Garanti kapsamında yapılan onarım işlemleri garantinin süresini etkilemez.

Her türlü anlaşmazlıkta Milano Mahkemesi Yetkilidir.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) - Italya

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

BİZİ TAKİP EDİN:

